


- Aufsatz 600.29.055.100 mit Rangierwagen positionieren, den Bolzen ❶ der Motorstütze vor mit der Mutter sichern. Eine Schraube ❷ befestigung hinten einschrauben und Motor leic

Gangsensor

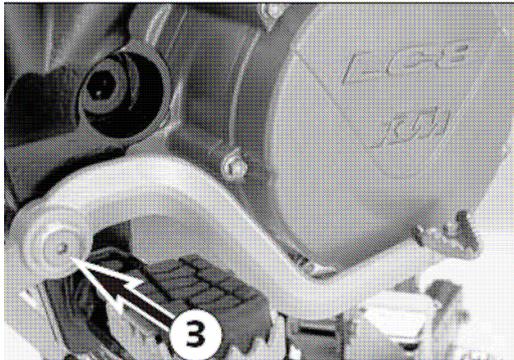

- Schraube ❸ entfernen und Fußbremshebel zur S