


Tacho öffnen und so hinlegen, dann sind die Lötunkte der Set-Taste links zu erkennen (siehe rote Markierung).

Es sind aufgrund des verwendeten Tasters auf der Platine insgesamt 4 Lötunkte, welche paarweise zugeordnet sind (siehe nächste Seite)



Zum Anschluss an den Taster muss das 2 adrige Kabel jeweils an nur einen Kontakt (1 x A und 1 x B) angelötet werden. Ich habe der Einfachheit halber, die jeweils beiden äußeren verwendet.

Taster z.B.
Apem IPR3SAD2

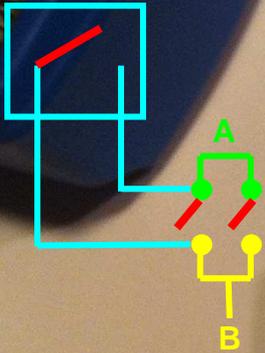

**Das Kabel kann relativ einfach, ohne irgendwelche Bohrungen heraus geführt werden.
Selbst wenn man das Gehäuse wieder komplett zusammen schraubt, kann das Kabel neben dem Stecker und durch die Gummikappe herausführen.**

