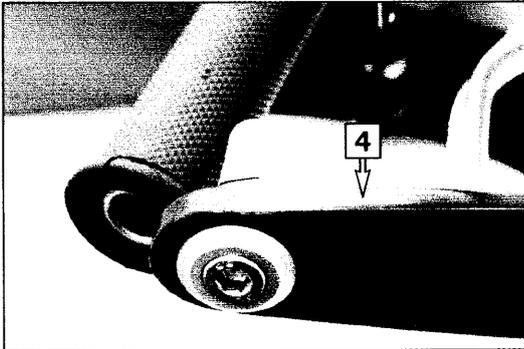
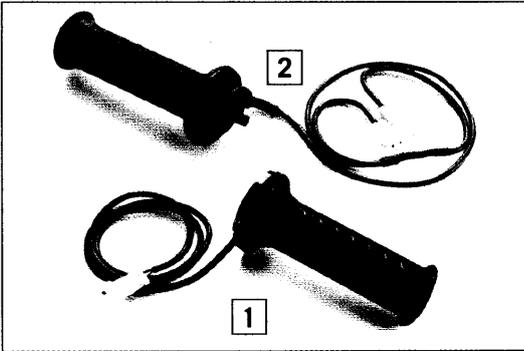


Lieferumfang:

- 1x Heizgriff links (1)
- 1x Heizgriff rechts (2)
- 1x Schraube M4x10


60312964010
60312964020

**⚠ ACHTUNG**


Während der Montage muss die Zündung ausgeschaltet sein.

Vormontage


- Scheinwerfermaske demontieren (siehe Bedienungsanleitung).
- Handschützer (4) beidseitig demontieren.

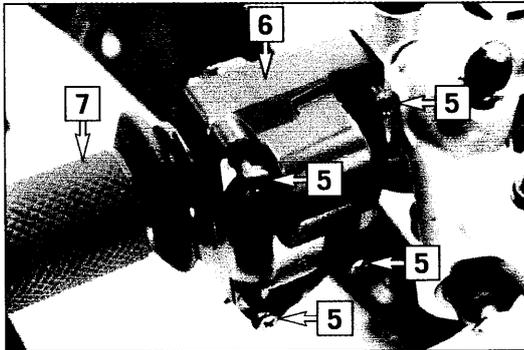**Montage**


- Originalgriff links entfernen.
- Schrauben (5) lösen.
- Schaltergehäuse (6) öffnen.
- Originalgriff rechts (7) entfernen.

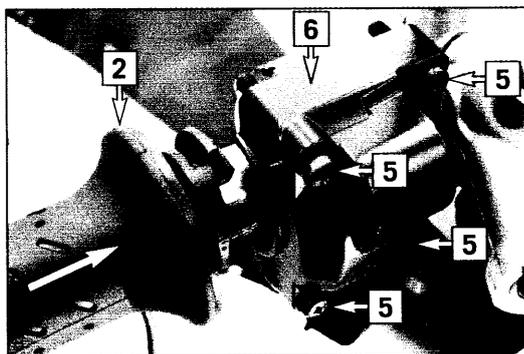

- Heizgriff rechts (2) im Schaltergehäuse (6) positionieren.
- Schaltergehäuse (6) zusammensetzen und mit Schrauben (5) verschrauben.

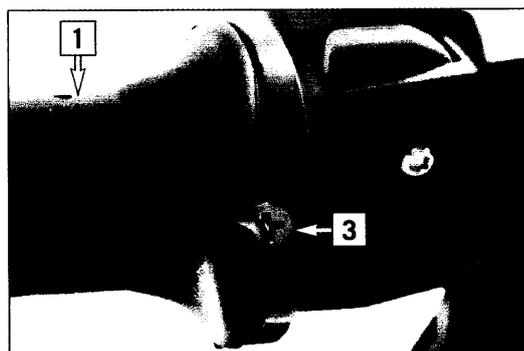


- Heizgriff links (1) positionieren und von unten Schraube M4x10 (3) mit dem Lenker verschrauben.

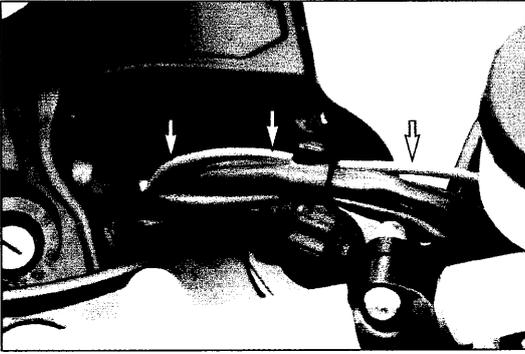


- Kabel beidseitig entlang der vorhandenen Leitungen zur Scheinwerfermaske verlegen.

HINWEIS:

Kabel nicht zu straff spannen, um die ordnungsgemäße Funktion des Gasdrehgriffes zu gewährleisten.

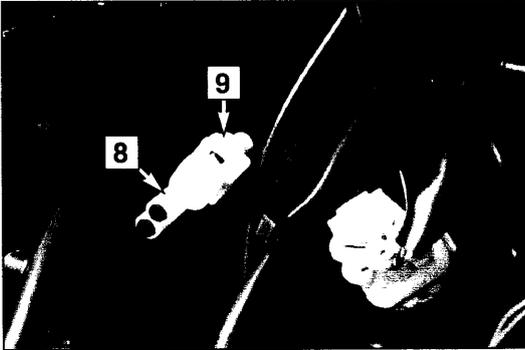

- Schutzkappe (8) des Kabelbaumsteckers (9) abziehen und aufbewahren.

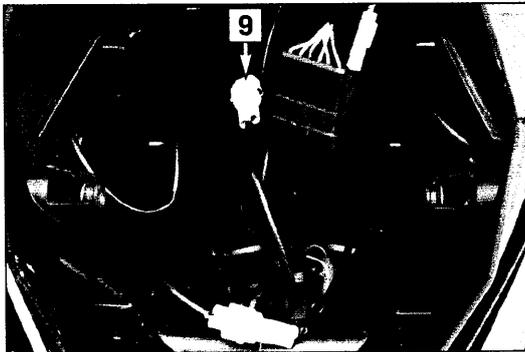


- Stecker der beiden Heizgriffe miteinander verbinden.
- Heizgriffe mit Kabelbaumstecker (9) verbinden.

Endmontage

- Handschützer beidseitig montieren.
- Scheinwerfermaske montieren (siehe Bedienungsanleitung).

⚠ ACHTUNG

Nach der Montage muss eine Funktionskontrolle der gesamten Lichtanlage und der Heizgriffe durchgeführt werden. Gasdrehgriff auf Freigängigkeit kontrollieren.

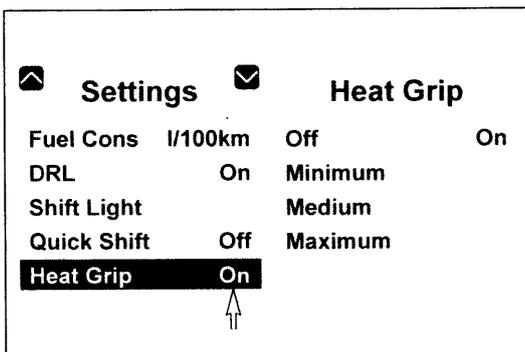

- Um die Heizfunktion nützen zu können, muss **Heat Grip** in den **SETTINGS** auf **On** gestellt werden.
- **UP** oder **DOWN**-Taste drücken, bis das Menü **"Heat Grip"** am Matrixdisplay erscheint. Durch Drücken der **SET**-Taste wird das Menü geöffnet.
- Mit der **UP** oder **DOWN**-Taste durch das Menü navigieren. Mit der **SET**-Taste eine Heizstufe auswählen oder die Heizgriffe abschalten.